



SCHEMAS ET COTES (mm)

Dimensions

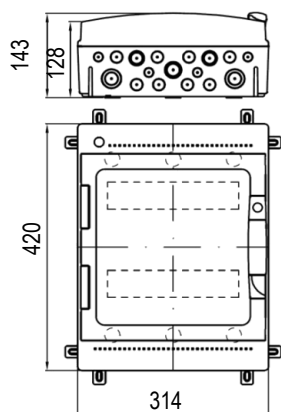

Réglages des profilés (profondeur)




119 et 92 : distance entre le profilé et la porte


75 et 48 : distance entre le profilé et le plastron modulaire

44 : distance entre le plastron modulaire et la porte


Réglages des profilés (entraxe)

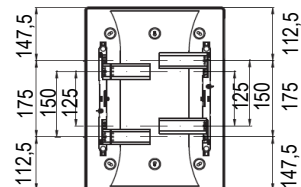

Entraxes de fixation

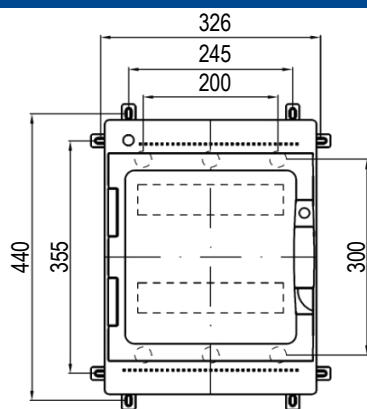


Bornier de terre



Entrées borniers à vis

Section	1,5 à 10 mm ²	6 à 25 mm ²
Nombre	24	4

Bornier phase ou neutre

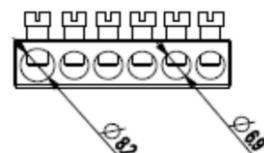


Entrées borniers

Section	35 mm ²	25mm ²
Nombre	1	5

Prédécoupes des entrées de câbles

Type	Côté A						Côté B		
	M50 PG29	M32 PG16	M25 M20 PG13,5	M20 PG21	M20 PG13,5	M16 PG9	M21 PG16	M32 M25	M20 M16 PG9
Nombre	-	2	2	-	8	4	1	4	-

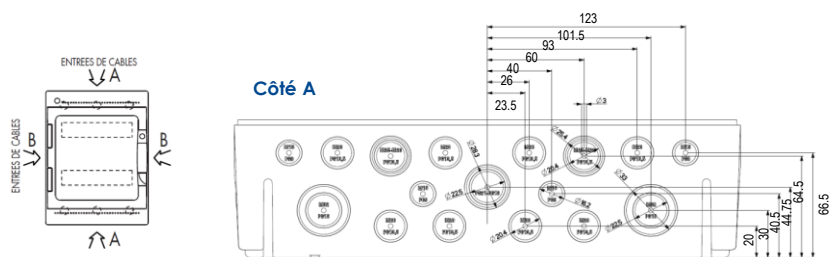

Kit de jumelage A-KIT

