




SCHEMAS ET COTES (mm)

Dimensions

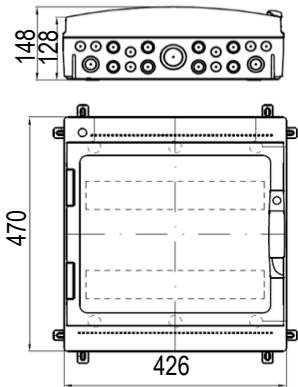

Réglages des profilés (profondeur)




125 et 98 : distance entre le profilé et la porte


75 et 48 : distance entre le profilé et le plastron modulaire

50 : distance entre le plastron modulaire et la porte


Réglages des profilés (entraxe)

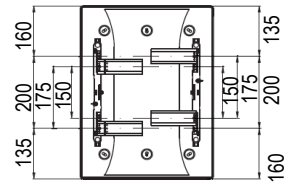

Entraxes de fixation

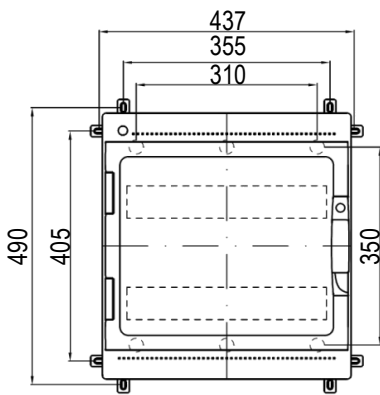


Bornier de terre

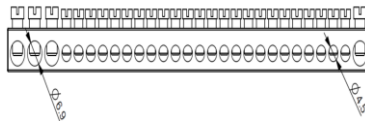

Entrées borniers à vis

Section	1,5 à 10 mm ²	6 à 25 mm ²
Nombre	24+12	4+3


Bornier phase ou neutre

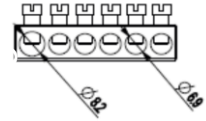

Entrées borniers

Section	35 mm ²	25 mm ²
Nombre	1	5

Prédécoupes des entrées de câbles

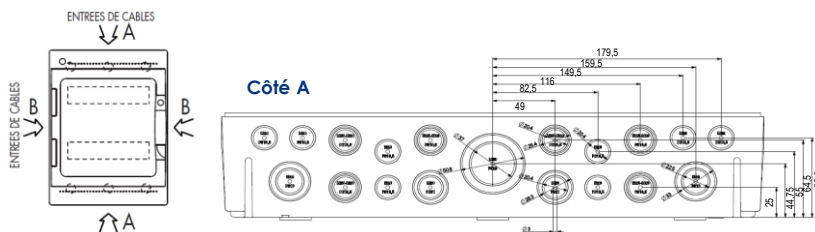

Type	Côté A							Côté B	
	M50 PG29	M32 PG16	M25 M20 PG13,5	M20 PG21	M20 PG13,5	M16 PG9	M21 PG16	M32 M25	M20 M16 PG9
Nombre	1	2	6	2	8	-	-	4	-

Kit de jumelage A-KIT

